

A - Informations

1. Aucune flamme à proximité et gardez la pièce ventilée lors de l'utilisation.
2. Ne pas pulvériser sur les corps humains ou les animaux au risque d'abîmer les yeux ou la peau.
3. Utilisez des dispositifs de protection tels que des équipements de protection respiratoire et des dispositifs de protection des yeux pendant toute pulvérisation.
4. Relâchez la pression à l'intérieur du pistolet avant le nettoyage ou la maintenance.
5. N'utilisez pas de fil pour déboucher le chapeau, la buse, etc. au risque de causer des dommages aux pièces et causer une pulvérisation anormale.
6. N'immergez pas le pistolet et ses accessoires dans du diluant pendant une trop longue période. Sortez et séchez-les à l'air après le nettoyage.
7. Ne pas reviser par la force s'il reste de la peinture dans les parties du pistolet.
8. La distance de pulvérisation doit être comprise entre 200 mm et 250 mm et la viscosité à 18 ± 2 pour un meilleur effet.

B - Contenu de la boîte

Nb.	Désignation	QTÉ
1	Clé (V)	1
2	Brosse (L)	1
3	Raccord G1/4 (A)	1

C - Utilisation

Le produit est destiné à la pulvérisation de peinture. Il est utilisé dans des opérations de peinture exigeantes dans le domaine automobile et industrielle.

ATTENTION à ne rien dévisser. Le raccord se fixe directement sur le pas de vis.

D - Paramètres techniques

Modèle	Fonction- nement	Diamètre buse en mm.	Largeur pulv. mm	Débit peinture mL/min	Débit d'air scfm	Pression Mpa	Taille godet ml
EJET14 EJET18	Gravité	Ø 1.4 Ø 1.8	160-240	190-250	5-10	0.3	600

E - Liste des pièces

No.	Nom	QTÉ	No.	Nom	QTÉ	No.	Nom	QTÉ	No.	Nom	QTÉ
1	Corps du pistolet	1	11	Circlips	5	21	Contre écrou	1	31	Vis de fixation	1
2	Manchon	2	12	Gâchette	1	22	Joint du réglage du jet	1	32	Jeu d'aiguille	1
3	Ressort du joint	1	13	Tapis de gâchette	1	23	Tige de la valve d'air	1	33	Ressort de l'aiguille	1
4	Vis d'étanchéité	1	14	Goupille gâchette	1	24	Capuchon de soupape	1	34	Contre écrou aiguille	1
5	Joint buse	1	15	Goupille flexible	1	25	Ressort de la valve d'air	1	35	Réglage aiguille	1
6	Diffuseur	1	16	Raccord air	1	26	Vis M4×10	1	36	Raccord	1
7	Buse	1	17	Vis M4×8	1	27	Contre écrou débit d'air	1	37	Filtre (A)	1
8	Chapeau d'air	1	18	Réglage du jet	1	28	Joint d'étanchéité	1	38	Godet	1
9	Vis d'étanchéité	1	19	Joint d'étanchéité	1	29	Réglage débit d'air	1			
10	Ressort d'étanchéité	1	20	Tige de réglage du jet	1	30	Boule d'acier SØ5	1			

F - Schéma

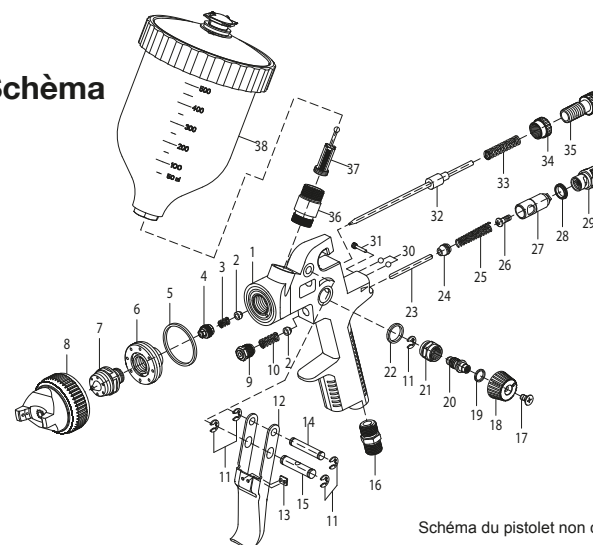


Schéma du pistolet non contractuel.

G - Problèmes et dépannage

Nom	Motif peinture	Raison	Solution
Jet		1 L'air s'infiltre dans la jonction entre la buse d'alimentation et le porte-buse. 2 L'air s'infiltre dans la jonction entre l'entretoise et le pistolet. 3 L'air fuit au niveau de la vis d'étanchéité de l'aiguille. 4 L'air fuit au niveau de la jonction du canal d'alimentation et du godet.	1 Nettoyez les jonctions de la buse et du porte-buse, et réinstallez-les ; remplacez les pièces si les jonctions sont cassées. 2 Réinstallez les jonctions des pièces après les avoir nettoyées ; 3 Serrez la vis d'étanchéité de l'aiguille. 4 Réinstallez et serrez les jonctions concernées après les avoir nettoyées.
Croissant		Blocage de l'orifice d'aération de la buse de débit d'air, entraînant un déséquilibre du débit d'air.	Retirez les corps étrangers et lavez-les avec une brosse à cheveux plutôt qu'avec un nettoyeur pour métaux afin d'éviter tout dommage.
Une extrémité large et une extrémité étroite		1 Dommages ou matières solides collés à l'espace d'ajustement de la buse d'alimentation et de la buse d'écoulement d'air. 2 Matière étrangère collée à l'orifice de la buse d'alimentation.	1 Retirer les matières solides et remplacer les pièces cassées 2 Réinstaller l'ensemble buse d'alimentation et vanne à aiguille après en avoir nettoyé les jonctions.
Étroit au milieu		1 Faible viscosité 2 Excès de peinture pulvérisée	1 Augmenter la viscosité de la peinture 2 Réduire la peinture pulvérisée avec régulateur d'amplitude, mais il réduira également la largeur de pulvérisation.
Dense au milieu		1 Haute viscosité 2 Excès de peinture pulvérisée	1 Ajouter des diluants pour réduire la viscosité 2 Augmenter la quantité de peinture pulvérisée avec régulateur d'amplitude

H - Nettoyage et maintenance

Après utilisation, videz la peinture dans le godet et lavez-le avec du diluant qui doit être ajouté dans le godet et pulvérisé pour laver le corps du pistolet jusqu'à ce qu'il soit propre, sinon la peinture restée séchera et endommagera le pistolet. Enfin, essuyez-le avec un chiffon doux et propre.